

Grensav hydraulisk drevet Brugervejledning

Original manual
Model: SPNJ600



LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES

DK·TEC

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion og sikkerhed	4
2. Betjening af grensaven.....	6


Specifikationer

Grensav, hydraulisk drevet
3 klinger
Klangediameter: 600 mm - 3 stk
Arbejdsbredde: ca 1700 mm
Kræver 3 stk ventiludtag - 6 slanger
Max grentykkelse: 200 mm
Vægt: ca 742 kg
Oliebehov: 45-70 ltr
Olietryk: ca 180 bar
Støtteben og sikkerhedscover medfølger
Slangesæt så olie kan hentes bag traktor medfølger
Leveres med Euro beslag

Reservedele

Brug altid originale reservedele, ellers bortfalder garantien! Du kan let finde frem til de reservedele der passer til maskinen, ved at scanne scan koden som sidder på din maskines CE plate.

Hent App'en 'QR scanner' på din smartphone i Play Butik eller App Store, for at kunne scanne scan koden.

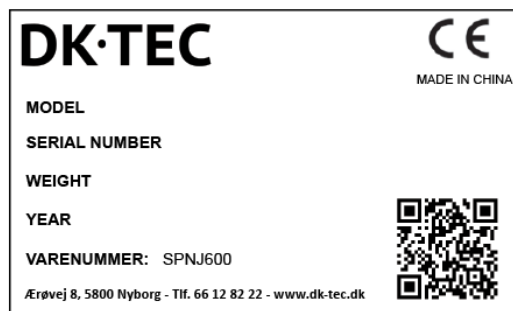

1. Introduktion og sikkerhed

Anvendelse: Grensaven NJ600 er designet til at klippe hæk og læhegn. Den kan klippe grene med op til 200 mm.

Begrænset garanti: Garantien gælder ikke, hvis produktet er anvendt forkert og i henhold til reglerne.

Sikkerhedsanvisninger:

- Savklingen skal dækkes med sikkerhedsskærmene, når grensaven ikke benyttes eller under transport.
- Benyt aldrig grensaven, når en anden person er i nærheden. Når saven løftes, sænkes eller vippes kan den skade andre mennesker alvorligt.
- Brugeren skal være kendt med alle funktioner på dette produkt før betjening.
- Hold hænder og fødder væk fra eventuelt bevægelige dele.
- Bær beskyttende tøj og udstyr som er passende for arbejdet. Undgå løse ting og løst tøj.
- Stå aldrig mellem køretøjet og produktet.
- Hav aldrig passagerer på produktet.
- Tillad aldrig børn at betjene dette produkt.
- Inspicer produktet og sørg for at alle dele er i god form og rigtig monteret før og efter brug. Findes der et problem, skal problemet løses før der arbejdes med produktet.
- Overhold de love og regler der gælder i det lokale område ved transport på offentlig vej.
- Maksimum hastighed for kørsel med redskaber er mange steder 20 km/t. Kør aldrig med en hastighed som ikke tillader fuld kontrol, styring og standsning. Nogle terræner kræver lavere hastighed.
- Opbevar produktet i et område hvor børn normalt ikke leger. Sørg for at produktet står sikret, så den ikke kan vælte, ytte sig eller falde ned over nogen.
- Sørg for at du har et telefonnummer til læge, ambulance, hospital og brandvæsen nær telefonen i tilfælde af en nødsituation.
- At køre produktet sikkert, kræver fuld opmærksomhed fra forbrugeren, så undgå at høre radio med høretelefoner eller lignende når der arbejdes med dette produkt, da det kan fratage opmærksomheden.

Kom godt i gang /anvendelse af redskabet



Ramme monteret med Eurofæste
andre fæster monteres



Stempel som regulerer vinklen på
grensaven



Beskyttelsescover på grensavens klinger



Hydraulik stempel til sideforskydning af
grensaven



1 slangesæt til sideforskydning af grensav
1 slangesæt til vinkling af grensav
1 slangesæt til drift af savklinger
Til fri retur hvis muligt.



Vægtklodser til afbalancering af et
grensaven for god balance



Støtteben til parkering af grensav

2. Betjening af grensaven

Saven betjenes ved hjælp af trykstyring fra dobbeltvirkningsventilerne på køretøjet. Savklingen skal altid stoppes, når maskinen fjernes fra køretøjet.

Montering:

Påsæt grensaven på enten traktor eller minilæsser - Tilslut hydraulikslangerne til køretøjts ventiler.

Ved første klipning:

Start med at klippe hækken eller læghegnet fra bunden og herefter klippes der til enden. Tilsidst klippes der i højden. Vær opmærksom på, at undersiden af savklingen ikke rammer jorden eller fremmedlegemer under hækken eller læghegnet. En jernstolpe kan ødelægge savklingen.

Kraftige grene:

Når hækken eller læghegnet klippes første gang, kan grenene være så kraftige, at de ikke kan skæres ved normal hastighed. Benyt en lavere hastighed så savklingen kan skære igennem de kraftige grene. Det kan også være en fordel at klippe hækken eller læghegnet af flere omgange hvis der er store sidegrene.

Drifthastighed:

Vi anbefaler en driftshastighed på cirka 5-13 km/t. Vælg altid en sikker hastighed, som passer til forholdene så klingerne kan skære ordentligt.

Frakobling:

Frakoblingen af saven fra køretøjet skal gøres i modsat rækkefølge af tilkoblingen. Frakoblingen skal altid ske på fast og jævn grund. Dette forhindrer at saven vælter.

Før justeringer og vedligeholdelse skal du altid:

- Fjerne olierøret fra saven
- Parkere saven på en fast, jævn grund
- Parkere køretøjet.

Vedligeholdelse:


- Kontrollér savklingens position i knivholderen
- Kontrollér alle bolte og møtrikker på maskinen og efterspænd efter de første 2 timers brug. Efterspænd herefter ved behov.

Smøring:

- Maskinen behøver ikke smøring.

Rem

Remmen skal kontrolleres for spænding flere gange, fordi den forlænges i løbet af den første drift tid. For at gøre dette, skal du fjerne remskærmen. Remmen er tilpas stram hvis den an trykkes 5-10 mm ind.

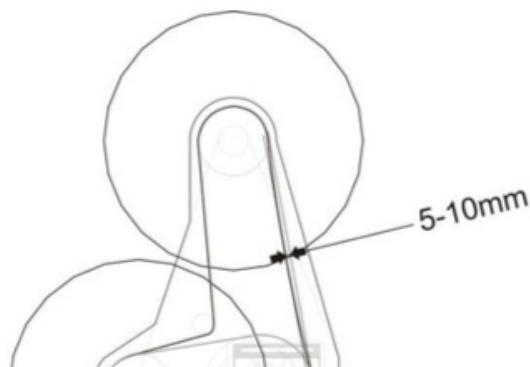

Hvis remspændingen skal justeres, skal de 4 bolte på motorpladen løsnes. Herefter spændes strammerskuren indtil remmen har det korrekte stramhed. Derefter spændes de 4 bolte igen.

Udskiftning af remmen

Fjern beskyttelsesdækslet; løs fastgørelsesskruerne på motorholderen, drej trækskruen mod spændingsretningen bagpå. Remmen kan nu udskiftes. Nye kileremme kan være svare at skubbe på remskiven. Dette bliver lettere, når det gøres ved at dreje bladet! (Der skal anvendes sikkerhedsstøvler)

Rengøring

Som udgangspunkt vil der altid være en form for savsmuld at finde på maskinen. Dette fjernes bedst ved hjælp af trykluft. Det anbefales ikke at anvende vand eller højtryksrensere da dette kan beskadige maskinen under opbevaring.

Udskiftning af savbladene

Hver savklinge er monteret i midten bolte og med links gevind. Disse er alle sikret med skruesikring. Fjern boltene og derefter links gevind. Nu kan savklingen fjernes. Montering af en ny savklinge skal foregå i omvendt i rækkefølge. Kontroller at alle bolte er ubeskadigede.

Låsemøtrikkerne skal udskiftes med hver bladsamling. Beskadigede savklinger skal udskiftes øjeblikkeligt. Links gevind skal samles med skruesikringen.

Slibning af savklingen:

Savklingen skal slibes og påsættes meget præcist. Forsøg aldrig af slibe eller påsætte klingen selv, da dette kan få dem ud af balance. En specialist skal altid udføre slibningen da denne har korrekt værktøj og ekspertise til jobbet.

EF - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DK

Fabrikant

Jiashan Superpower Tools Co., Ltd.
No.391, Huimin Road, Huimin Town, Jiashan County,
Zhejiang, P. R. China

Erklærer hermed at følgende maskine:

Betegnelse: Grensav Hegnsklipper

Model: NJ600 (SPNJ)



- Maskindirektivet 2006/42/EC

Anvendte standarder:


- EN ISO 12100:2010,
- EN 349:1993+A1:2008
- EN 953:1997+A1:2009
- EN ISO 13857:2008

Eva Chen 21/10/2021

name and date

Eva Chen 陈丽娟

signature



Se altid den nyeste version af manualen, samt reservedelsliste/partslist for din vare på www.dk-tec.dk, under selve maskinen.