

# Slagleklipper

## Brugervejledning

Oversættelse af original manual

Model: HNEFG  
HNEFGC  
HNEFGCH



LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES

# DK·TEC

# Indholdsfortegnelse

1. Kom godt i gang med dit nye produkt.....	1
2. Vigtig sikkerhedsinformation.....	2
3. Sikkerhedsmærkater .....	6
4. Betjeningsvejledning.....	7
5. Service & vedligeholdelse .....	11

## Specifikationer

Model	Arbejdsbredde	Antal hammer- slagler	Antal remme	HK behov	Vægt
<b>HNEFGC105</b>	102 cm	16 stk.	3 stk.	18-25	250 kg
<b>HNEFG125</b>	122 cm	20 stk.	3 stk.	18-25	277 kg
<b>HNEFGC150ZM</b>	152 cm	24 stk.	3 stk.	30-50	342 kg
<b>HNEFGC175ZM</b>	175 cm	28 stk.	3 stk.	40-50	392 kg
<b>HNEFGC200</b>	200 cm	32 stk.	4 stk.	55-70	430 kg
<b>HNEFGC220</b>	220 cm	36 stk.	4 stk.	75-90	470 kg
<b>HNEFGCH125</b>	122 cm	20 stk.	3 stk.	18-25	287 kg
<b>HNEFGCH145</b>	150 cm	24 stk.	3 stk.	30-50	352 kg
<b>HNEFGCH175</b>	175 cm	28 stk.	3 stk.	40-50	397 kg

### Med maskinen medfølger:

- PTO aksel
- Manual

# 1. Kom godt i gang med dit nyt produkt

Produktet må aldrig tilkobles på køretøjet; f.eks. traktor, minilæsser, ATV, bil etc. undtagen når køretøjet er; bremsset, standset, og tændingsnøglen er i OFF position.

- Når produktet er tilkoblet, skal det kontrolleres at alle skærme og sikkerhedslåse mv. er monteret og intakte. Defekte sikkerhedsdele skal erstattes med nye originale dele – for at opretholde sikkerheden og bevare reklamationsretten.
- Giv dig tid til at lære produktet godt at kende, start langsomt op og bliv fortrolig med produktets anvendelse og begrænsninger.

## Nyttige information

For gearkassen:

- Hvis der er behov for at efterfylde olie på gearkassen, bruges en gearolie kvalitet 80/90
- Reservedelstegning samt tilbehør og sliddele til din maskine kan findes på vores hjemmeside under selve varen eller via vores reservedelesystem på forsiden.

## Modificer aldrig produktet:

Hvis produktet modificeres, hvorved konstruktion, sikkerhed mv. påvirkes negativt, og med stor risiko for skade og ulykke, bortfalder reklamationsretten.

## Reservedele

Brug altid originale reservedele, ellers bortfalder garantien! Du kan let finde frem til de reservedele der passer til maskinen, ved at scanne scan koden som sidder på din maskines CE plate.

Hent App'en 'QR scanner' på din smartphone i Play Butik eller App Store, for at kunne scanne scan koden.



## 2. Vigtig sikkerhedsinformation

### Sikkerhed ved bagdør (for modeller med bagdør):

Bagklap kan på nogle modeller åbnes for lettere passage af materiale, og ellers for vedligeholdelse af maskinen.

Når der arbejdes med bagklappen er **SIKKERHEDEN UTROLIG VIGTIG**

1. Bagdøren på maskinen må kun åbnes og justeres når PTO akslen er frakoblet traktoren, håndbremsen er trukket, motoren er stoppet og tændingsnøglen er fjernet.
2. Der må aldrig være personer bagved klipperen, på klipperen eller omkring klipperen når der er i funktion og dette gælder i særdeleshed hvis der køres med bagdør i åben situation, da genstande fra maskinen kan ramme og forårsage skade eller død.
3. Pto aksel skal være afmonteret.
4. Slagleklipperen skal stå stabilt og sikkert.
5. De bolte der holder bagklappen på plads, skal genmonteres med låse møtrikker inden opstart af maskinen.
6. Inden opstart med åben bagklap sikres det, at der ikke er kommet noget ind i maskinen via den åbne bagklap - skal tjekkes når traktoren er standset og motoren stoppet!
7. Når der køres med åben bagklap skal området omkring maskinen (min 70 meter) være sikret for, at der ikke er personer eller genstande der kan blive ramt af sten mv. som kan blive smidt ud fra maskinen.

### VIGTIGT

- Pas på varme dele – rør aldrig ved varme dele. Det kan forårsage brændemærker
- Pas på skarpe dele, såsom knivene.
- Opbehold dig aldrig under maskinen
- Stå aldrig mellem maskinen og traktoren
- Læs altid brugermanualen før brug.
- Pas på flyvende genstande



## ADVARSEL

1. Bagdøren på maskinen må kun åbnes/lukkes og justeres når:
  - Håndbremsen er trukket
  - Motoren er stoppet
  - Tændingsnøglen er fjernet
  - PTO akslen er frakoblet traktoren
2. Der må aldrig være personer bagved klipperen, på klipperen eller omkring klipperen når den er i funktion og dette gælder i særdeleshed hvis der køres med bagdør i åben situation, da genstande fra maskinen kan ramme og forårsage skade eller død.
3. Maskinen må ikke modificeres!



**Sikkerhed på alle tidspunkter:**

Manualen læses grundigt og instruktionerne i denne vejledning skal forstås før betjening. Alle instruktionerne på sikkerhedsetiketterne skal læses inden brug af maskinen.

Personer som ikke har læst og forstået indholdet i denne manual, må IKKE betjene maskinen. Alle skal have læst og forstået manualen inden brug.

- Operatøren bør være bekendt med alle funktioner på maskinen.
- Betjening sker fra førersædet
- Sørg for at alle afskærmninger og skjolde er på plads og sikret, inden du betjener maskinen.
- Lad ikke traktoren eller slagleklipperen køre uden opsyn mens motoren kører.
- Afmontering af slagleklipperen i mens traktoren kører, kan forårsage alvorlig personskade eller død.
- Stå ikke mellem traktoren og slagleklipperen under montering.
- Hold hænder, fødder og tøj væk fra motordrevne dele.
- Bær tætsiddende tøj for at undgå indvikling med bevægelige dele.
- Hold øje med ledninger, træer mv. når du hæver slagleklipperen. Sørg for, at alle personer er fri af arbejdsområdet.
- Pas på med ikke at dreje for skarpt med traktoren, da det kan få hjulene til at lette. Dette kan resultere i ulykker og skade på både personer samt maskinen.

**Hold øje med sikkerhedsadvarselssymbolerne!**

Sikkerhedsadvarselssymbolerne angiver at der er en potentiel fare for den personlige sikkerhed og ekstra sikkerhedsforanstaltning skal træffes. Når du ser dette symbol, skal du være opmærksom og omhyggelig læse den meddelelse, der følger den. Risikostyring og forebyggelse af ulykker er afhængig af bevidsthed, bekymring, forsigtighed og korrekt uddannelse af personale, der arbejder med maskinen, også under transport, vedligeholdelse og opbevaring af denne.

**Vær opmærksom på signal ord:**

Et signal ord fortæller noget om niveauet for faren.

**FARE:** Indikerer en farlig situation som, hvis den ikke undgås, vil resultere i død eller alvorlig personskade. Dette signalord er begrænset til de mest ekstreme situationer, typisk til maskinkomponenter som, af funktionens skyld, ikke kan afskærmes.

**ADVARSEL:** Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade, og omfatter fare, når sikkerhedsskjoldene er fjernet. Den kan også anvendes til at advare mod usikre fremgangsmåder.

**FORSIGTIGHED:** Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade. Den kan også anvendes til at advare mod usikre fremgangsmåder.

**For din egen beskyttelse:**

Læs og forstå manualen og alle sikkerhedsetiketterne!

**Nedlukning og opbevaring:**

Sænk maskinen til jorden, sæt traktoren i parkeringslås, sluk motoren, og tag tændingsnøglen. Løsgør og opbevar maskinen i et område hvor børn ikke leger og hvor der normalt ikke er aktiv aktivitet. Sikker maskinen ved hjælp af blokke og støtter.

**Brug sikkerhedslys:**

Ved transport med slagleklipperen, er det vigtigt at bruge de lygter og lys som er krævet ifølge de offentlige love. Brug især lys ved transport af maskinen om natten!

Blinkende advarselslygter og blinklys anbefales ved transport på offentlig vej.

**Transport sikkerhed:**

- Overholde statslige og lokale love.
- Maksimal transport hastighed med slagleklipperen er 20 km/t. Overskrid ikke denne hastighed. Kør aldrig med en hastighed, som ikke tillader strækkelig kontrol med styring og stop. Bløde og ujævne terræner kræver lavere hastighed end normalt.
- Pludselig bremsning kan forårsage, at den trukket slagleklipper bevæger sig pludseligt
- Brug følgende maksimale hastighed:
  - 20 km/t, når vægten er mindre end eller lig med vægten af traktoren.
  - 10 km/t, når vægten er mere end vægten af traktoren.
- **VIGTIGT:** Du må ikke trække slagleklipperen, hvis den er mere end det dobbelte af vægten for traktoren.

**Forberedelse i tilfælde af et nødstilfælde:**

Vær forberedt hvis der forekommer ild. Hav altid en ildslukker og en førstehjælpskasse i nærheden hvor der arbejdes. Hav også numre på læge, ambulance, hospital i nærheden.

**Hav altid beskyttelsestøj/udstyr på, når der arbejdes med maskinen:**

- Bær altid tøj egnet til jobbet. Undgå løstsiddende tøj.
- Langvarig udsættelse for kraftig støj kan forårsage nedsat hørelse eller høretab. Bær egnet høreværn såsom høreværn og ørepropper.

**Undgå væsker på kroppen:**

- Udstrømmende væske under tryk kan trænge gennem huden og forårsage alvorlig skade.
- Undgå fare ved at aflaste trykket, før du frakobler eventuelle hydrauliske linjer.
- Brug et stykke papir eller pap, ikke kropsdele, for at tjekke efter formodede utætheder.
- Bær beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller, når der arbejdes med hydrauliske systemer.
- Hvis der sker en ulykke, skal du omgående søge lægehjælp. Alle væsker, der kommer i kontakt med huden skal behandles inden for et par timer!

**Sikkerhedsetiketter**

Det er vigtigt altid at respektere sikkerhedsetiketterne

Din slagleklipper er udstyret med en masse sikkerhedsetiketter. De er designet til at hjælpe dig sikkert med betjeningen af din maskine. Læs og følg altid anvisningerne.

1. Hold alle sikkerhedsetiketter rene og læselige.
2. Udskift alle beskadigede eller manglende etiketter. Hvis du vil bestille nye etiketter, så kontakt DK-TEC.
3. Ved bestilling af nye dele til din maskinen, sørg da for at få de korrekte sikkerhedsetiketter med.
4. Der henvises til dette afsnit for korrekt etiket placering. For at sætte nye etiketter på:
  - A. Rens området hvor etiketten skal placeres.
  - B. Spray sæbevand på overfladen, hvor etiketten skal placeres.
  - C. Tag den klæbende bagside af etiketten. Tryk fast på overfladen.
  - D. Presse alle luftbobler ud med kanten af et kreditkort eller ved brug af noget pap.



### 3. Sikkerhedsmærkater



STOP!

Tjek gearkassens olieniveau, før du starter maskinen.  
Påfyld hvis nødvendigt.



FARE!

Roterende dele. Betjen aldrig maskinen uden at alle sikkerhedsskjolde er sikkert monteret. Er sikkerhedsskjoldene ikke ordentlig monteret, kan det forårsage skade eller død!



FARE

Hold afstand fra maskinen som er i drift.



FARE

Roterende aksel. Kontakt med denne kan medføre død - HOLD AFSTAND

Betjen ikke maskinen uden:

- Alle aksler og traktorer skjolde er rigtig på plads
- Akslen er monteret i begge ender
- Akselskjolde drejer frit på akslen



Stå aldrig mellem maskinen og traktoren.



Pas på dine hænder og fødder ved betjening af maskinen.



Stå aldrig ovenpå maskinen.





## ADVARSEL

Hvis du ikke har læst denne brugervejledning inden du betjener maskinen, kan det medføre skade eller død. Det er dit ansvar at holde øje med sikkerhedsetiketterne og at følge dem.

# 4. Betjeningsvejledning

## Transport:

**BEMÆRK:** Slå altid PTO fra, før slagleklipperen hæves til transportposition.

- Når slagleklipperen er hævet til transportstilling, vær da sikker på at PTO ikke er i kontakt med traktoren eller slagleklipperen. Justér og sæt traktorens 3-punktsophæng i en højde så PTO ikke er i kontakt med slagleklipperen i hævet position.
- Sørg for at reducere traktorens kørehastighed når der drejes, og at der efterlades nok plads, så slagleklipperen ikke kommer i kontakt med bygninger, træer eller hegn mv.
- Vælg en sikker grundkørehastighed ved transport fra et område til et andet. Når der køres på veje, så kør så hurtigere kørende køretøjer kan passere dig sikkert.
- Når du kører på ujævnt eller kuperet terræn, så sæt traktoren i et lavere gear.

## Forsigtighed:

Ved kørsel på offentlige veje, uanset om natten eller i løbet af dagen, skal du bruge lys og andre apparater så der er tilstrækkelig advarsel til operatører af andre køretøjer. Overhold alle føderale, statslige og lokale love.

## Klippeinstruktioner:

- Ryd det område der skal klippes, for genstande og rester der måtte blive samlet op og kastes af slagleklipperens knive.
- Græs er bedst at klippe når det er tørt. Klipping af vådt græs kan forårsage tilstopning som resulterer i græsklumper.
- Ved græsslåning af ekstremt højt græs, er det bedst at hæve klippehøjden og slå området af flere gange, hvor højden af slagleklipperen hele tiden nedsættes.

## Betjeningsvejledning:

Korrekt vedligeholdelse og justeringer er nøglen til lang levetid for maskiner. Med omhyggelig og systematisk inspektion af slagleklipperen, kan dyr vedligeholdelse, tid og reparation spares væk.

## Før du begynder at klippe, skal følgende eftersyn udføres:

1. Kontrollér olieniveauet i gearkassen.
2. Kontroller, at alle stik i gearkassen er blevet udskiftet og strammet ordentligt.
3. Sørg for at alle slagleklipperens knive, bolte og møtrikker er spændte.
4. Vær sikker på at alle afskærmninger og skjolde er på plads og sikre.
5. Smør PTO aksel og alle andre smørenipler.

6. Ryd det område der skal klippes for sten, grene og andre fremmed genstande.
7. Sænk slagleklipperen til jorden. Indstil gashåndtaget på traktoren til ca. 1/4 åben. Tilkobl PTO så knivene starter med at rotere.
8. Betjen med 540 rpm PTO.
9. Første gang slagleklipperen bruges, køres der først med en langsom hastighed fremad og herefter øges hastigheden indtil den ønskede hastighed er nået – Men overhold de max 540 PTO omdrejninger.
10. Hammerslaglerne vil skære bedre med hurtig klingehastighed end ved reduceret klingehastighed.
11. Efter slåning af de første 15 meter, stoppes arbejdet og det kontrolleres, at slagleklipperen er justeret korrekt.



## Start af maskinen

### Før opstart af slagleklipperen, tjekkes og kontrolleres følgende:

- Remmenes spænding
- Gearkassens olieniveau (hvis nødvendigt, påfyld med en gearolie 80/90)
- Smørenipler på lejer og PTO.
- Alle bolte, møtrikker og skruer er spændt tilstrækkeligt.

Følg alle sikkerhedsforanstaltningerne beskrevet i denne manual. Maskinen er monteret med en standard kategori 1 trepunktsophæng.

Bak traktoren hen til maskinen og sænk liftarmene. Sluk traktoren. Tilpas maskinen med håndkraft, for at tilkoble de to liftarme. Det skal sikres, at begge bliver sikret med en split. Tilkobl topstangen, og juster slingerkæderne for at tillade minimal sidelæns bevægelse. Tilkobl PTO og traktoren. Det skal sikres, at PTO er blevet afskåret så den har den rette længde.

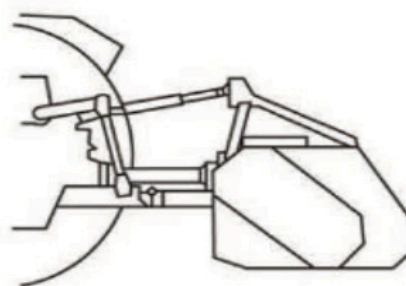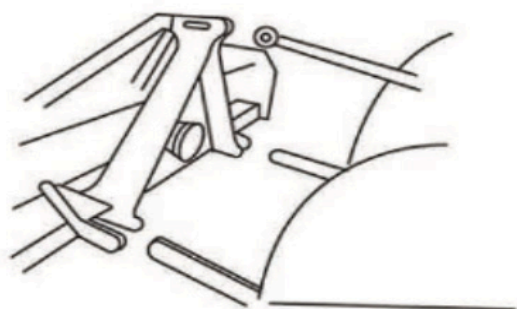

## Slagleklipper justering

- På et plant areal skal maskinen efterspændes traktoren ved at bruge trepunktsophænget.
- Brug en kraftig justerbar topstang.
- Sænk trepunktsophænget til den laveste position.
- Med bærerullen bag på maskinen i kontakt med jorden, skal længden af topstangen justeres så underkanten af siden på slagleklipperen er parallel med jorden.
- Rotér knivakslen med håndkraft, så knivrækkerne hænger lodret mod jorden.
- Mål afstanden mellem underkanten af knivene og jorden;
  - o Den skal være minimum 50 mm.
  - o **BEMÆRK!** På ujævne områder eller på marker med mange græstuer, skal afstanden være større, for at sikre at knivbladene ikke får kontakt med jorden under driften.
- Juster bærerullens højde, for at øge eller mindske knivenes frie gang efter behov.
- Gå igennem de ovennævnte trin indtil den ønskede knivafstand er opnået.

Når slagleklipperen er justeret med den ønskede afstand, kan den betjenes med traktoren i lavt gear og med PTOen på 540 omdrejninger.

## Justering af remmene

Løsn skrue A og B som låser støtteskaftet og løsn møtrikken C. Løsn skruerne som låser gearkassen til monteringspladen D.



Juster remspændingen. Den korrekte spænding er opnået når remmen ikke kan trykkes mere ca. 10 mm ind. (se billedet nedenfor).

Brug et lige stykke træ/kant for at sikre, at remmene er lige og kan køre ordentlig rundt. Sæt sikkerhedsskjoldet på igen og stram boltene godt før betjening af maskinen.



Skal kunne trykkes  
ca. 10 mm ind.



Skal være på linje  
med træstykket.

## Installation af kileremmen:

**FORSIGTIGHED:** Remmen er meget stram; bruge forsigtighed for at undgå legemsbeskadigelse!

1. Fjern remskærm og remdækning.
2. Frigør remspændingen ved at løsne strammingsbolten indtil remmen kan fjernes.
3. Med spændingen lettet fra remmen, fjernes den gammel rem fra remskiven og en ny indsættes.
4. Stram remspændingens bolten.
5. Sæt remskærm og remdækning på igen.

## Justering af højden


For at få det meste ud af din slagleklipper, skal den være installeret inden for den anbefalede højde. For at spare brændstof, kraft og reducere slid på maskinen, skal klippehøjden være justeret korrekt.

Når arbejdshøjden skal justeres, skal bolt nr. 1 løsnes, og bolt nr. 2 fjernes på begge sider. Bærerullens højde (se tegning nedenfor) kan blive justeret ved at tilpasse det valgte hul i bærerullebeslaget i position 2. I det laveste hul er det den højeste arbejdshøjde. Put skruen i det valgte hul, og tilspænd skruen fra bolt nr. 1 og bolt nr. 2.

Resten af højdejusteringen foretages med hæv/sænk af traktorens liftarme og tilsvarende justering af topstangen.

## Hav ikke passagerer på slagleklipperen:

Passagerer kan bloker førerens syn og kan derfor ikke se hvor der bliver kørt. Tillad aldrig passagerer på slagleklipperen.

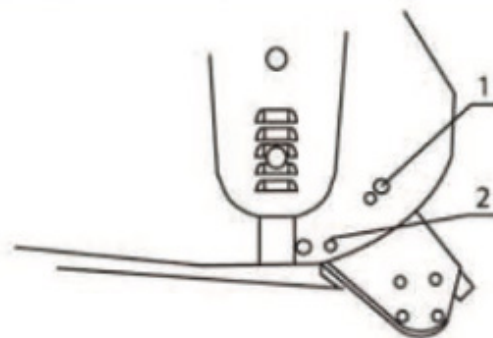

## Praktisk sikkerhedsvedligeholdelse:

- Forstå vedligeholdelsesprocedurerne inden du begynder på vedligeholdelsen. Brug sikkert og godkendt værktøj til vedligeholdelsen. Læs manualen for mere information angående vedligeholdelsen.
- Vedligeholdelsen skal altid foretages i et tørt rum.
- Sænk maskinen til jorden, sæt traktoren i parkeringslås, sluk motoren og fjern nøglen, før du udfører vedligeholdelsen.
- Før vedligeholdelsen udføres, skal alle dele være afkølet.
- Smør ikke dele ind i fedt eller olie i mens maskinen arbejder.
- Undersøg alle dele. Sørg for, at alle dele er i god stand og at de er korrekt installeret før brug af maskinen.
- Fjern ophobninger af fedt, olie og/eller svans.
- Fjern alt værktøj og ubrugte dele fra maskinen før brug.

## 5. Service og vedligeholdelse

### Væsker og smøremidler

1. Fedt: Brug multi-purpose lithium baseret fedt
2. Gearkasse: Brug SAE 80/90 gearolie
3. Opbevaring af smøremidler: Din slagleklipper kan arbejde meget effektivitet, men kun hvis rene smøremidler bliver brugt. Brug rene containere til at håndtere alle smøremidler. Opbevar smøremidlerne i et område hvor det er beskyttet mod bl.a. Støv og fugtighed.

### Fedt

- Brug en håndhold fedtpistol ved smøring af fedt.
- Tør området der skal indsmøres i fedt, før nyt fedt påføres.
- Udskift alle ødelagte nipler.
- Hvis niplerne ikke tager imod fedtet, så fjern det nuværende fedt og støv og rengør niplen.

### Opretholdelse:

Korrekt vedligeholdelse og justering er nøglen til lang levetid. Med omhyggelig og systematisk kontrol, kan du undgå dyre vedligeholdelser, spare tid og reparation.

### Forsigtighed:

Af sikkerhedsmæssige årsager, skal hver vedligeholdelse udføres med traktorens PTO frakoblet, slagleklipperen skal være sænket helt til jorden og traktorens motor slukket med tændingsnøglen fjernet.

- Efter brug af slagleklipperen i flere timer, tjekkes alle bolte for at være sikker på at de er stramme og PTOs spændingen tjekkes også.
- Udskift slidte og beskadigede dele og ulæselige sikkerhedsetiketter. Nye sikkerhedsetiketter kan fås hos DK-TEC

### Udskiftning af knivene:

VIGTIGT: Sørg for, at kniven har den samme længde og vægt som de andre på slagleklipperen. Dette vil holde rotorens rotation balanceret.

1. Fjern bolt og møtrik.
2. Fjern gammel kniv.
3. Installer ny kniv og eksisterende bolt.
4. Fastgør med møtrik.

### Opbevaring:

Ved slutningen af arbejdsæsonen eller når slagleklipperen ikke skal bruges i en længere periode, er det god praksis at rense den for snavs og fedt, der kan have samlet sig i slagleklipperen og i en hver af de bevægelige dele.

1. Rengør efter behov.
2. Kontrollér knive for slitage og udskift om nødvendigt.
3. Undersøg slagleklipperen for løse, beskadigede eller slidte dele og juster eller udskift efter behov.
4. Opbevar slagleklipperen inde hvis det er muligt, for længere levetid.
5. Reparer dele, hvor malingen er slidt eller ridset for at undgå rust.
6. Udskift alle beskadigede eller manglende sikkerhedsetiketter.

## Smøring

Ved hver 4 timers arbejde:

- Tjek og stram bolte og møtrikker.
- Smør med lithium fedt, der hvor det er indikeret på maskinen.
- Efter 50 timers arbejde, fyldes olie på gearkassen til det angivet max niveau. Brug en gearolie 80/90.



PTO akslen  
Smøringstype: Multi-purpose grease



Rulle-lejer (Begge ender)  
Smøringstype: Multi-purpose grease



Slagleklipper lejer (Begge ender)  
Smøringstype: Multi-purpose grease



Gearkasse - når det er nødvendigt  
Smøringstype: SAE 90W Gear Lube

Kontroller olieniveauet i gearkassen ved at fjerne stikket placeret på højre side. Olien skal være i niveau med bunden af niveau hul. Tilsæt olie om nødvendigt ved at fjerne top påfyldningsproppen og side stik. Tilsæt olie indtil det flyder fra niveau hul.

Overfyld ikke!

VIGTIGT: Slagleklipperen skal være i plan position, når der kommer olie i gearkassen!



PTO aksel  
Smøringstype: Multi-purpose grease

### Vedligeholdelse af gearkassen

Gearkassen som er brugt på denne slagleklipper vil give mange problemfrie år med minimal vedligeholdelseskrav. Vedligehold gearkassen på følgende måde:

Olie niveauet:

- Fjern niveauskruen som vist på tegningen.
- Påfyld gearolie indtil det kommer ud af niveauskruen.
- Sæt niveauskruen på igen.

VIGTIGT! Tjek kun olieniveauet når gearkassen er helt kold og slagleklipperen står på et plant område.





## EF - OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING DK

### Fabrikant

Changzhou Han-Sun Machinery  
Co., Ltd.  
89 Huanbao 4th Road, Huanbao Industrial Park,  
Hi-Tech, Changzhou, Jiangsu, P.R. China



Erklærer hermed at følgende maskine:

**Betegnelse:** Slagleklipper

**Model:** EFGC105, EFGC125, EFGC145, EFGC175,  
EFGC200, EFGC220, EFGCH125, EFGCH145,  
EFGCH175, EFGCH200 ,EFGCH220

**Beskrivelse:** Slagleklipper til traktor.

**Er fremstillet i overensstemmelse med følgende EF-direktiv:**

- Maskindirektivet 2006/42/EC

### Anvendte standarder:

EN ISO 4254-12:2012+A1:2017  
EN ISO 12100:2010  
EN 349:1993+A1:2008  
EN ISO 14120:2015  
EN ISO 13857:2008

常州汉森机械股份有限公司  
CHANGZHOU  
HAN-SUN MACHINERY CO., LTD

Angel 25/10/2021

name and date

signature



Se altid den nyeste version af manualen,  
samt reservedelsliste/partslister for din vare på  
[www.dk-tec.dk](http://www.dk-tec.dk), under selve maskinen.